SONY

RS-232Cインターフェースボード

RS-232C INTERFACE BOARD

SVBK-180
SVBK-180P

インストレーションマニュアル

INSTALLATION MANUAL

1st Edition

サービス用のマニュアル

安全のために

設置や保守，点検，修理などを行う前に，この「安全のために」と，サービス用のマニュアルをよくお読みください。

サービス技術者へ

⚠警告

ソニー製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし，電気製品はサービス時に間違った扱い方をすると，火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり，危険です。
この「安全のために」は事故を防ぐために重要な注意事項を示しています。この「安全のために」及び別冊の取扱説明書の「⚠警告⚠注意」をよくお読みの上，安全に設置や保守，点検，修理などを行ってください。

警告表示の注意
このサービス用のマニュアルおよび製品では，次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと，火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

注意を促す記号

注意

火災

感電

行為を指示する記号

プラグをコンセントから抜く

強制

⚠警告 火災 感電

下記の注意を守らないと，
火災や感電による死亡や大けがにつながることがあります。

プラグをコンセントから抜く

1. 感電にご注意を

・部品取り付けの場合は感電の危険があるので電源プラグを抜いてください。
・内部には高電圧の部分があり，通電時においては感電の危険がありますので充分ご注意ください。

強制

2. 部品の取り付けや配線の引き回しは元通りにする

・チューブやテープなどの絶縁材料を使用した部品，及びプリント基板から浮かして取付けた部品を元通りにする。
・引き回しやクランパーで発熱部品，高圧部品及び可動部分に接近しないように処理したハーネスの引き回しを元通りにする。

強制

3. 取り付け後は安全点検を

取り付けのために取り外したネジ，部品，配線がもとどおりになっているか確認してください。また取り付けた箇所の周辺の部品及び線材の損傷してしまったところがないかなどを点検してください。
・感電・漏電を防ぐために金属部と電源プラグの絶縁チェックを行ってください。

(絶縁チェックの方法)

電源コンセントから電源プラグを抜き，電源スイッチをいれます。500 V絶縁抵抗計を用いて電源プラグのそれぞれの端子と外部露出金属部との間で，絶縁抵抗値が1MΩ以上であること。この値以下の時はセットの点検修理が必要です。

取り付け
INSTALLATION

1. SW-807基板の取り付け方法
1. INSTALLING SW-807 BOARD

(1) 下図のようにボタンを押しながら、下パネルをいっぱいまで引き上げてロックする。

(1) Fully open the lower front panel of the VTR pushing the bottons until it locks.

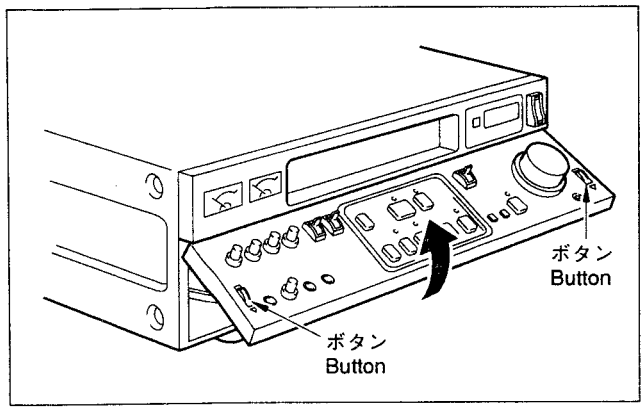

(2) 下部パネル内部の右ブランクパネルのネジ1本を外し、ブランクパネルを取り外す。

(2) Remove the one screw holding the balnk panel.
Remove the blank panel.

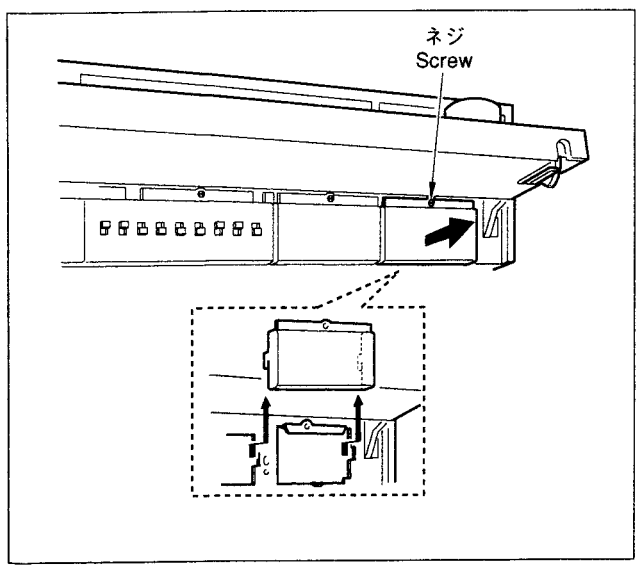

(3) SW-807基板のコネクタとVTR側のコネクタを接続する。SW-807基板の左右の爪をVTRシャーシの切り欠きに差し込み、手順2で外したネジでSW-807基板をVTRに取り付ける。

(3) Connect the harness of the VTR to the connector on the SW-807 board.
Insert the projections at the right and left sides of the SW-807 board into the notches in the VTR chassis and fix the panel with the screw of step 2.

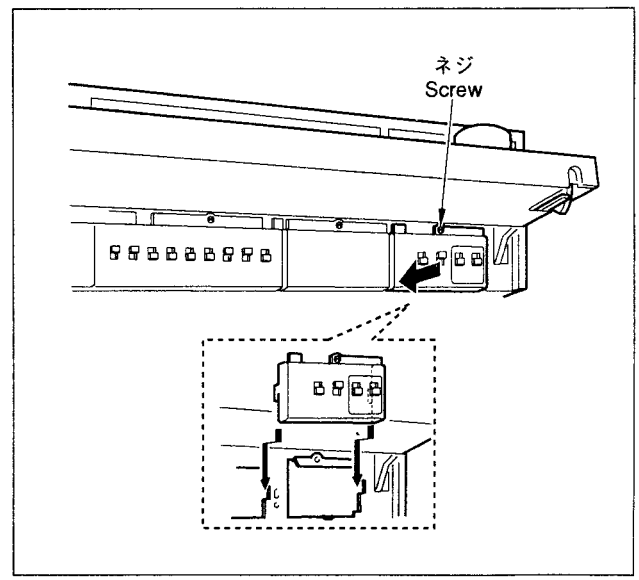

2. IF-548基板の取り付け方法
2. INSTALLING IF-548 BOARD

(1) ネジ2本を取り外し、VTRの天板を外す。

(1) Remove the two screws.
Remove the top panel from the VTR.

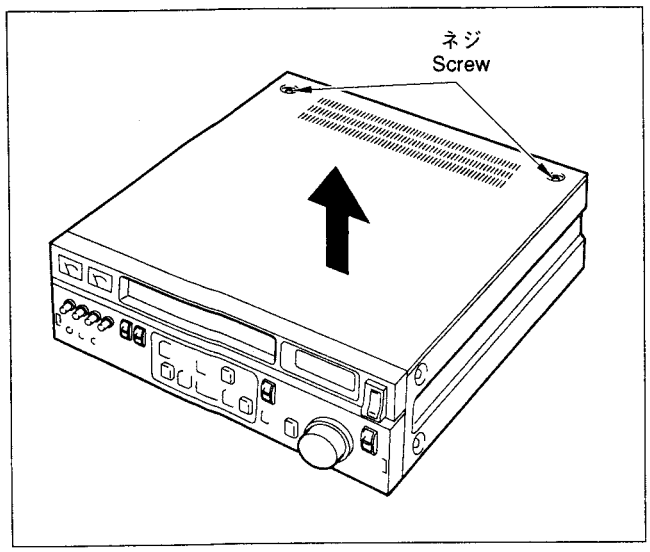

(2) VTR後面のブランクパネルを取り外す。

(2) Remove the rear blank panel.

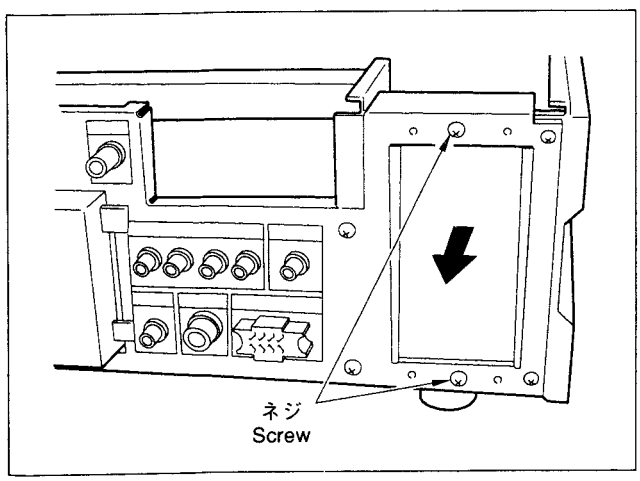

(3) VTR側の配線止めからハーネスを外し、そのコネクタとIF-548基板のコネクタを下図のように接続する。

(3) Remove the holder wire of the VTR.
Connect the harness of the VTR to the connectors of the IF-548 board as shown below.

(4) 下図のように溝に凸部を引っかけて、IF-548基板をネジ3本で取り付ける。

(4) Install the IF-548 board hooking the projection on the groove as shown below and secure the board with the three screws.

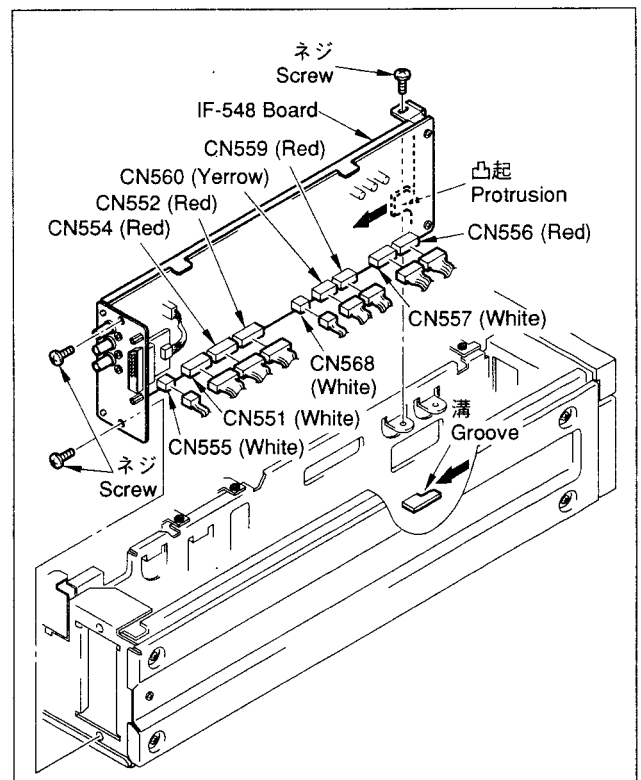

	PAL		NTSC	
	SVO-9620	SVP-9020	SVO-9600	SVP-9000
CN559	○	×	×	×
CN560	○	○	×	×

○: 有 presence　　×: 無 absence

(5) VTRの天板を取り付ける。

(5) Attach the top panel.